PROXISCCTV®
SECURITY VIDEO SYSTEMS

# PX-IP-BP60-SN50-P(BV)

*Руководство по быстрой настройке*

Благодарим Вас за выбор нашего оборудования. Пожалуйста, перед использованием оборудования внимательно прочитайте данное руководство. Все программное обеспечение, необходимое для работы с оборудованием, Вы можете скачать с сайта **esocctv.ru**.

## 1 Распаковка устройства

1. После получения товара, пользователь должен открыть коробку, чтобы проверить внешний вид устройства на предмет повреждений.
2. Пожалуйста, проверьте комплектацию, сверяясь с нижеприведенным перечнем.

| Наименование | Количество |
|---|---|
| IP камера | 1 |
| Паспорт | 1 |

Наиболее важные операции и способы устранения неполадок описаны в данном руководстве.

Уважаемый пользователь, работы по монтажу камеры должен производить специалист, так как существует опасность поражения электрическим током.

## 2 Примечания к продукту

1. Перед использованием камеры, пожалуйста, прочтите это руководство и убедитесь, что блок питания исправен и соответствует требованиям.
2. Пользователи должны следовать инструкции производителя, заниматься монтажом и демонтажом камеры должен профессионал, не надо самостоятельно разбирать камеру.
3. Для предотвращения повреждения светочувствительной матрицы не допускайте попадания в объектив прямого яркого света в течение длительного времени.
4. Если объектив загрязнен или запотел, пожалуйста, используйте сухую мягкую ткань, чтобы очистить его.
5. Камеру не следует устанавливать под кондиционером, в противном случае высока вероятность попадания конденсата на объектив и как следствие размытое изображение.
6. При установке, ремонте или очистке оборудования, пожалуйста, убедитесь, что питание выключено.
7. Избегайте высокой температуры или близости источников тепла в месте
установки камеры, обратите внимание на вентиляцию.
8. Во избежание повреждения камеры и поражения электрическим током,
непрофессионалам запрещено монтировать и демонтировать оборудование.
9. Запрещено использовать наше оборудование в среде сильного магнитного поля и лазерного излучения.
10. Пожалуйста, примите меры по заземлению и защите от молний.

***Внимание:***

*Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров.*
*Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу* ***support@esocctv.ru***

**Напоминания:**

- Источник питания должен сертифицированным, выходное напряжение, ток, полярность напряжения должны соответствовать требованиям данного оборудования.
- Установите устройства защиты от молнии или выключите питание при громе и молнии.
- Для захвата видео и фотографий высокого качества, пожалуйста, убедитесь, что сетевое подключение является стабильным и бесперебойным.

## 3 Основные характеристики

1. Работа камеры в условиях низкой освещенности, высокая производительность формирования изображения в режиме реального времени.
2. Поддержка управления и мониторинга по сети через браузер.
3. Поддержка двойного потока.
4. Поддержка OSD, настройка цвета, яркости, насыщенности и масштаба.
5. Поддержка передачи видео в режиме реального времени, обнаружение движения, зоны приватности (маскировка).
6. Поддержка удаленного мониторинга,
протокола ONVIF, ИК-переключатель.
7. Поддержка сетевой платформы P2P.

## 4 Характеристики

| | |
|---|---|
| Матрица, процессор | 1/2.8" IMX335 Sony Starvis CMOS Sensor , NT98566 |
| Исполнение | Уличная IP камера |
| Мин. освещенность | 0.005Лк |
| Соотнош. сигнал/шум | 60дБ |
| Затвор | 1/3—1/100000с |
| Объектив | 2.8-12 мм (линзы 5MP) |
| День/Ночь | Механ. ИК фильтр, до 40м, SmartIR |
| Сжатие | H.264/H.265/ AVI/JPEG |
| Битрейт | 64-12000Кб/с |
| Разрешение | 5Мп(2592x1944)@25к/с 1080P (1920x1080)@25к/с |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость |
| Onvif | Onvif 19.12 (Profile S/T/G) |
| Функции | 2 потока, BLC, HLC, AWB, 3DNR, DWDR, FLK, ROI, Corridor, SmartIR, детекция движения, детекция фигуры, 3 зоны приватности |
| Аналитика | Вторжение в зону, пересечение и т.п. |
| Аудио | - |
| Карта памяти | - |
| Облачный сервис | BitVision, IPeye |
| Сеть | RJ45 ( 10M/100M ) порт |
| Протокол | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, RTCP, NTP, SMTP, UDP |
| Защита | IP67 |
| Питание | DC12В±10%, 1А, PoE(802.3af) внутреннее тип А и Б |
| Размер, вес | 211×92×90 мм, 1.4кг, металл |
| Рабочие условия | -40℃～60℃, отн. влажн. до 95% без конденсата |

## 5 Структура камеры

Приведенная ниже иллюстрация используется в качестве примера.

**1. Входной интерфейс**

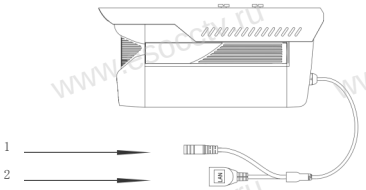


| № | Интерфейс | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Разъем питания | Постоянный ток с напряжением 12В |
| 2 | Сетевой разъем | Передача данных |

***Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ:***
*ООО «Палладий» 107553, г. Москва, а/я 13,*
*тел.: +7 (495) 775-42-91*
*www: esocctv.ru*
*e-mail: info@esocctv.ru*
***Изготовитель:***
*Cantonk (guangzhou) Corporation Limited*
*Building 2, No.18, Dongming 3rd road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China*
***Импортер:***
*ООО «Инвестконцепция»*
*107553, город Москва, Окружной пр-д, д.8 стр.1, комната 66*

***Сделано в Китае***

***Гарантийные обязательства:***

*Гарантийный срок устройства составляет 36 месяцев с даты приобретения. При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства (на этикетке). Срок службы устройства составляет 5 лет.*

www.esocctv.ru

# 6 Руководство по быстрой настройке камеры

Все программное обеспечение, необходимое для работы с оборудованием, Вы можете скачать с сайта **esocctv.ru**.

### 1.Установка программного обеспечения для поиска и настройки оборудования

Установите на компьютер программу IP Search, запустите её.
Как показано на картинке:

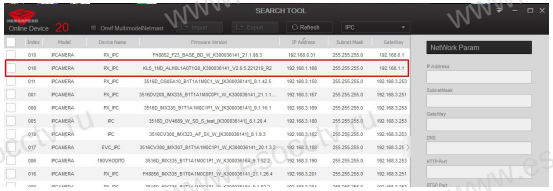

### 2. Изменение IP настроек камеры

Убедитесь, что IP-камера подключена. Нажмите кнопку Search (Поиск) для поиска IP-камеры, найдите в списке нужную вам камеру, щелкните по ней, а затем измените настройки IP. В завершение, нажмите кнопку Modify (Изменить), чтобы подтвердить изменение. Как показано на картинке:

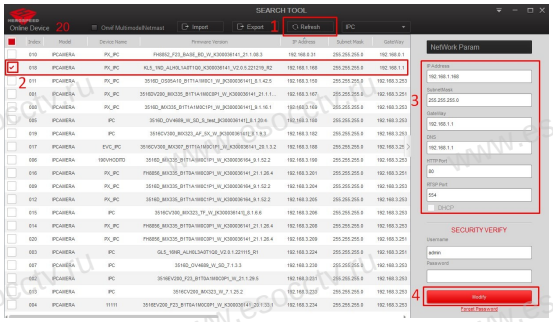

# 7 Подключение камеры через браузер

1. Запустите браузер
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес камеры (IP-адрес по умолчанию 192.168.1.168)

3. Установка плагина в браузер.
Для нормальной работы с камерой через браузер может понадобиться установить плагин. Как показано на картинке:

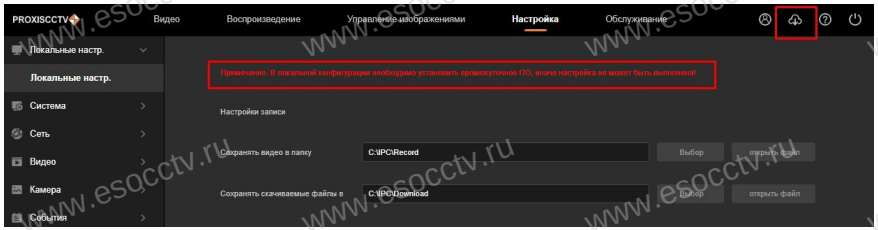

4. Для входа в интерфейс камеры введите логин и пароль от камеры.
По умолчанию имя пользователя и пароль - admin и admin.

# 8 Подключение к камере с компьютера

**1. Установка программного обеспечения iVMS320 для управления оборудованием на компьютер.**
Установите на компьютер программу VMS, запустите её.
Как показано на картинке.

**2. Добавление устройства.**
Запустите программу VMS, нажмите «Управление устройствами», выберите устройство, нажмите «Добавить» (пункт 3 или 4). В следующем окне введите логин и пароль от устройства и нажмите «Добавить» (нижняя часть окна служит для добавления устройств по серийному номеру при работе через облачный сервис).

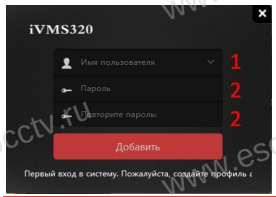


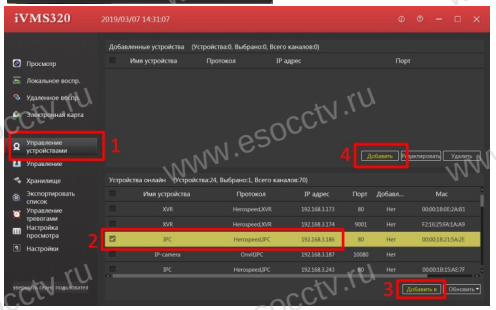


**※ Просмотр видео:**
Запустите программу VMS, введите имя и пароль, нажмите «Просмотр», перетащите мышкой нужную камеру в окно просмотра.

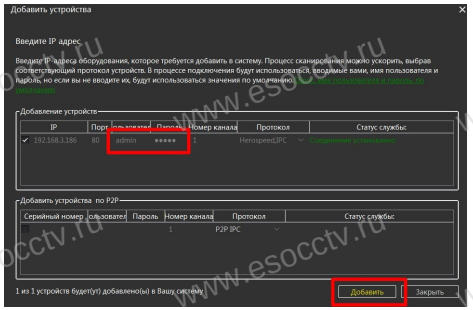


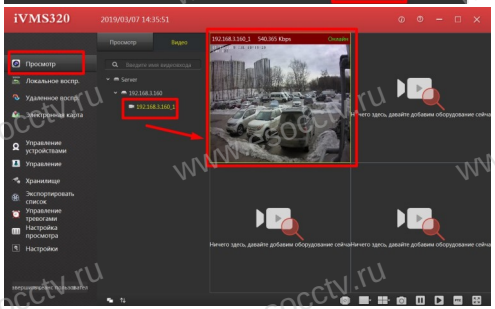


# 9 Подключение с мобильных устройств

**1. Установка программы мобильного мониторинга**

В GoogleMarket (для Android) или в AppStore (для iOS) найдите приложение «BitVision», скачайте и установите его.

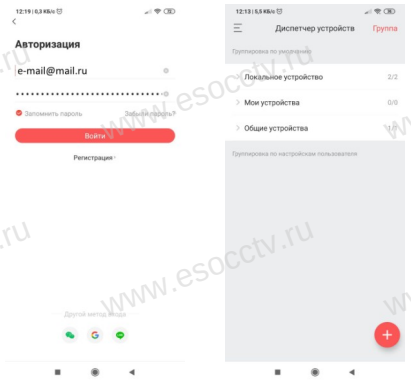

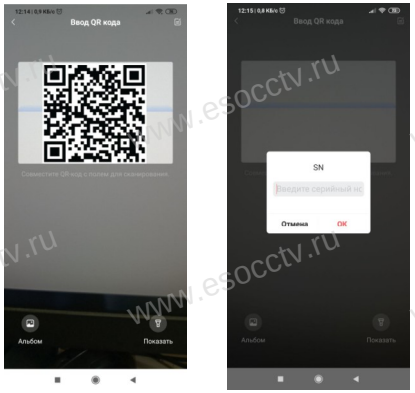
**2. Добавление устройства**
Войдите в главное меню (человечек слева вверху), нажмите Устройства -> плюс слева внизу -> Доб.устройства -> SN добавить.
Можно напрямую сканировать QR-код, чтобы подключить устройство или вручную ввести его серийный номер (справа вверху).