Спецификация регистратора

Процессор	Quard Cortex A53
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Видео вход/выход	1*RJ45 / 1*VGA(1920x1080), 1*HDMI 4K(3840x2160)
Сетевой режим	16*12Мп(4000x3000)@25к/с (воспр. 1 канал) 16*8Мп(3840x2160)@25к/с (воспр. 2 канала) 16*5Мп(2592x1944)@25к/с (воспр. 3 канала) 16*4Мп(2688x1520 / 2560x1440)@25к/с (воспр. 4 канала) 16*3Мп@25к/с (воспр. 4 канала) 16*1080P@25к/с (воспр. 8 каналов) **Общий битрейт не более 160Мб/с (исходящий 160Мб/с)**
Аудио сжатие	G.711A , G.711U, AAC
Аудио вход/выход	1*RCA / 1*RCA, интерком
Тревога вход/выход	4 / 1
Жесткие диски	2*SATA 3.5" до 10ТВ каждый
Протокол ONVIF	Onvif S, Onvif T
Детекция движения	+
PTZ управление	по витой паре
Облачный сервис	BitVision, IPeye (iOS, Android)
USB интерфейс	2*USB 2.0
Сеть	1*RJ45, 10M/100M/1000M
Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTCP, RTSP, P2P, PPPOE
CMS	поддержка Windows 7 / 8 / 10 / 11
Рабочая температура	-10℃ ~ 55℃
Влажность	90% без конденсата
Питание	DC12В±10% , 4А
Размеры	380 x 316 x 51 мм
Вес	0.71 кг (без жесткого диска)

Внимание:

Не пытайтесь разбирать регистратор. Если регистратор неисправен, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании. Внутри регистратора допускается лишь установить / заменить жесткий диск и заменить батарейку CR2032 (при этом сбросятся все настройки).

Комплектация

Регистратор	1
Блок питания	1
Мышь	1
Руководство	1

Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ:
ООО «Палладий» 107553, г. Москва, а/я 13,
тел.: +7 (495) 775-42-91
www: esocctv.ru e-mail: info@esocctv.ru
Изготовитель:
Cantonk (guangzhou) Corporation Limited
Building 2, No.18, Dongming 3rd road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China
Импортер:
ООО «Инвестконцепция»
107553, город Москва, Окружной пр-д, д.8 стр.1, комната 66

Сделано в Китае

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устройства составляет 36 месяцев с даты приобретения. При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства (на этикетке). Срок службы устройства составляет 5 лет. Данная гарантия не распространяется на весь комплект поставки. А именно, срок гарантийных обязательств на блок питания составляет 12 месяцев, на кулер (установлен не на всех моделях) - 12 месяцев.

Внимание:

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу ***support@esocctv.ru***

PROXISCCTV®
SECURITY VIDEO SYSTEMS

Сетевой видеорегистратор на 16 потоков

PX-NVR-K16-H2-S(BV)

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте eso.com.ru.

◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.
◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.
◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.
◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.

Внешний вид

1.Передняя панель.

Кнопки, интерфейс и оформление предназначены только для справки и могут отличаться от реального устройства.

№	Наименование	Функция
1	Индикатор облака	Горит при наличии доступа к облаку
2	Индикатор жесткого диска	Горит при работе жесткого диска
3	Индикатор сети	Горит при сетевом соединении
4	Порт USB	Для подключения мыши или флешки
5	Индикатор питания	Горит при включенном питании

2. Задняя панель.

№	Назначение
1	Интернет
2	Аудио выход
3	VGA выход
4	HDMI выход
5	Устройство USB2.0 или мышь
6	Питание 12В
7	Тревога входы/выходы
8	Аудио вход
9	Вкл./выкл.

Установка жесткого диска

Кнопки, интерфейс и оформление предназначены только для справки и могут отличаться от реального устройства.

1. Открутите 4 винта снизу корпуса.

2. Совместите резьбовые отверстия на жестком диске с отверстиями на нижней крышке корпуса.

3. Переверните устройство и привинтите жесткий диск.
4. Присоедините кабели к жестко-му диску.

5. Верните крышку на место и закрепите ее винтами.

Поддержка жестких дисков форм фактора 2,5" и 3,5".

3. Локальный вход.

После запуска, щелкните правой кнопкой мыши, появится меню входа. Введите в соответствующие поля имя пользователя и пароль.
По умолчанию, имя и пароль - admin и 12345.
Учетная запись администратора имеет наивысший приоритет.

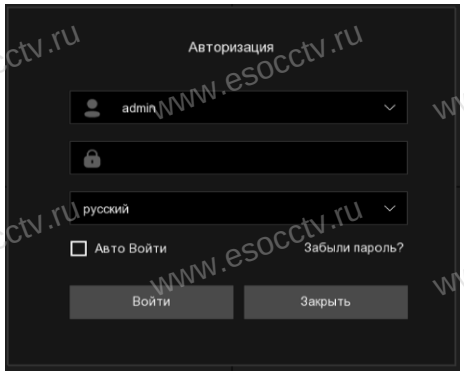

Вход через web интерфейс

Введите IP-адрес регистратора в адресной строке браузера. После успешного подключения, появится поле ввода имени и пароля. Имя и пароль по умолчанию – admin и 12345.

Подключение с мобильного устройства

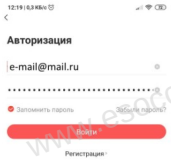

1. Установка программы мобильного мониторинга
В GoogleMarket (для Android) или в AppStore (для iOS) найдите прило-жение «BitVision», скачайте и уста-новите его.
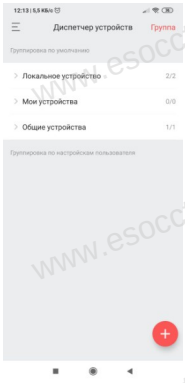
2. Добавление устройства
Войдите в главное меню (человечек слева вверху), нажмите Устройства -> плюс слева внизу -> Доб.устройства -> SN добавить.
Можно напрямую сканировать QR-код, чтобы подключить устройство или вручную ввести его серийный номер (справа вверху).